


Инструкция по монтажу направляющих скрытого монтажа с 3Д регулировкой, арт.03.01.3D HETCH.

NL-10


1.Накладной фасад(толщина фасадов-16мм)

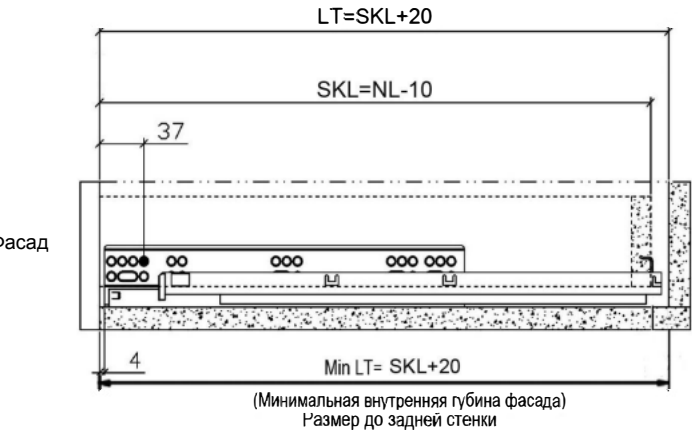

LT=SKL+20

NL	300	350	400	450	500	550
SKL	290	340	390	440	490	540
LT	310	360	410	460	510	560


Рекомендованный Параметр: С учетом ошибок при резке панелей 2-3мм,Min LT =SKL+20

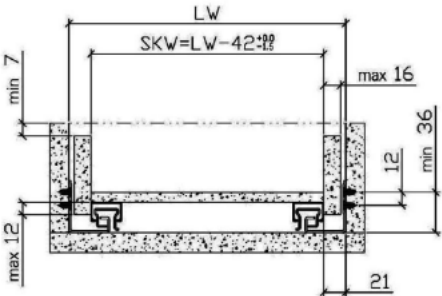

NL: Номинальная длина направляющих
LT:Внутренняя глубина фасада
LW:Внутренняя ширина фасада
SKL:Внутренняя глубина ящика
SKW:Внутренняя ширина ящика


T	SKW	Примеры
16	= LW - 42 ^{+0.5} _{-1.5}	LW = 564mm ,и SKW =522-523.5mm

Установка направляющих (мм)

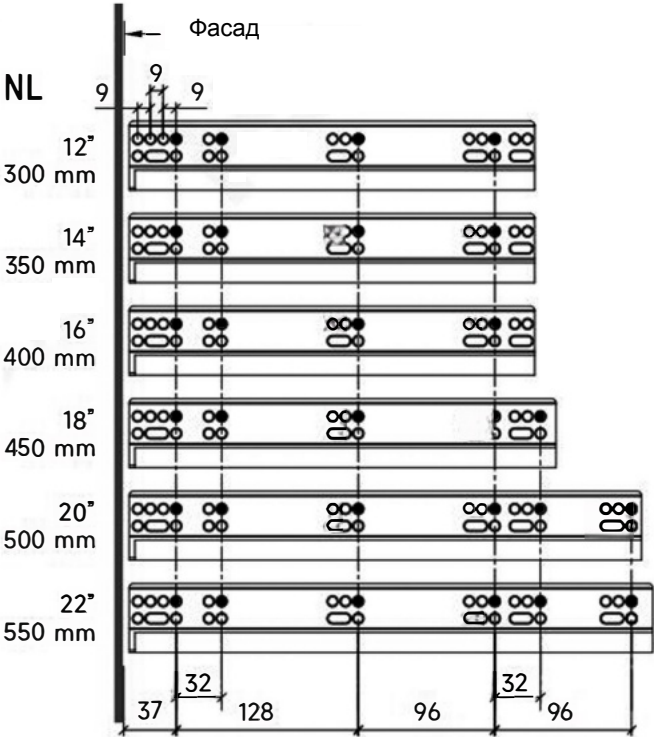

Предполагаемое месторасположение сверления отверстий под установку направляющих.

2.Вкладной фасад (толщина фасадов -16мм)


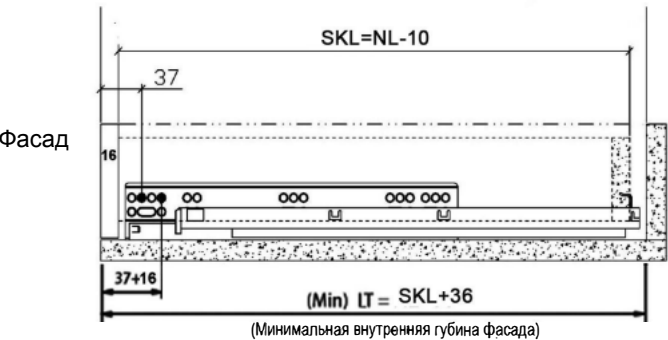


LT=SKL+36

NL	300	350	400	450	500	550
SKL	290	340	390	440	490	540
LT	326	376	426	476	526	576

Рекомендованный Параметр: С учетом ошибок при резке панелей 2-3мм,Min LT =NL+36

ОБРАБОТКА ЯЩИКА

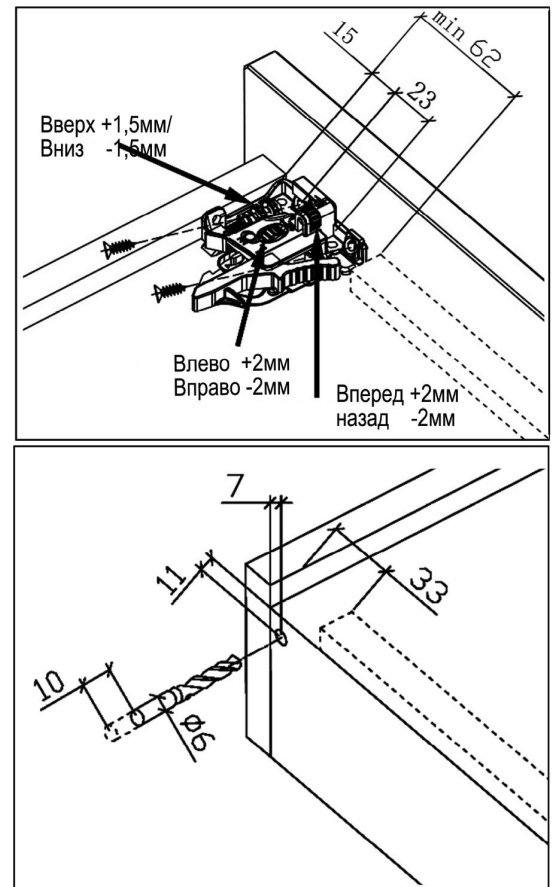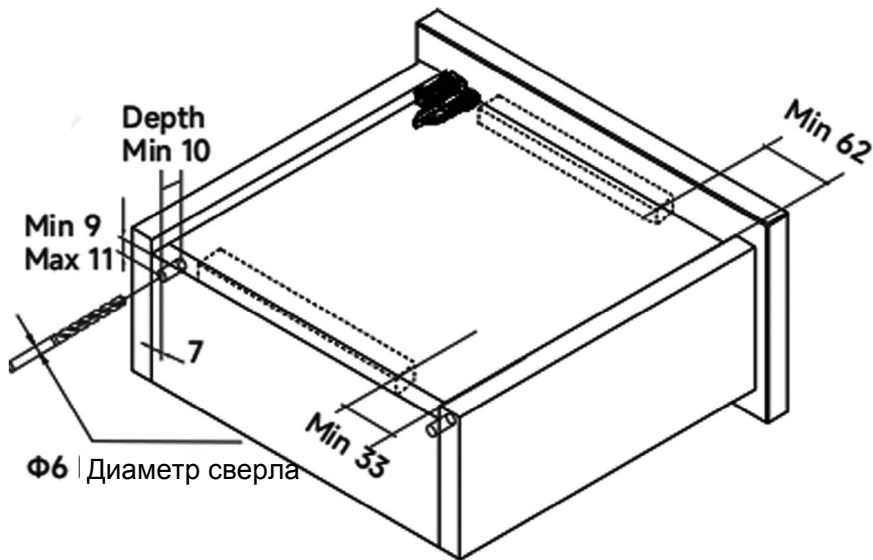

Проблемы с направляющими и решения:

1,Наличие люфта или ненадежное крепление?

При монтаже не допускайте попадания древесной стружки и других загрязнений на направляющие.

2,Движение ящика не плавное?

Убедитесь, что фасад и ящик соответствуют стандартным размерам;
Проверьте геометрическую правильность фасада и ящика;
Убедитесь, что направляющие установлены строго параллельно по уровню.

3,Система автоматического закрывания (Clip-On) не срабатывает?

Ящик перестал закрываться плотно?
Проверьте правильность позиционирования направляющих в передней и задней частях конструкции.

РЕГУЛИРОВКА

